




SOLA



NEUMASEM-699 y 799

SEMBRADORAS NEUMÁTICAS

CÓMO DISTRIBUIMOS

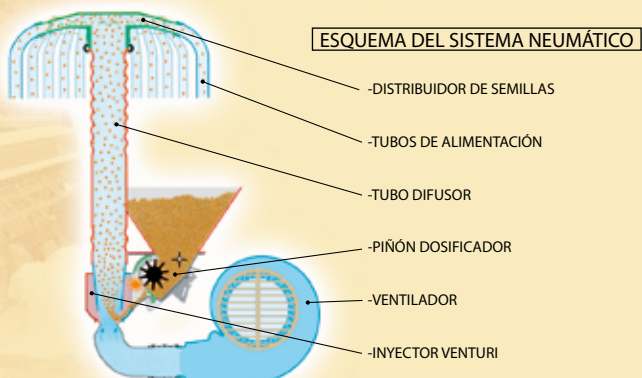

CÓMO REGULAMOS



-CALIBRADO DE LA DOSIS A SEMBRAR.



-CONJUNTO DOSIFICADOR CON INDICADOR DE CAUDAL DE SEMILLA.



-AJUSTE DEL RODILLO DOSIFICADOR PARA SEMILLAS GRANDES O FINAS.




-REGULACIÓN SEMILLA NORMAL.



-REGULACIÓN SEMILLA PEQUEÑA.

CÓMO CONTROLAMOS

- 1- MONITOR DE CONTROL ELÉCTRICO DE FUNCIONES.
- 2- CUENTA REVOLUCIONES DE LA TURBINA.
- 3- CONTROL-ALARMA GIRO DISTRIBUIDOR.
- 4- CORTE TOTAL DE SIEMBRA.
- 5- SENSOR DE NIVEL DE SEMILLA.
- 6- CIERRE SALIDAS DE LAS PARTES PLEGABLES MANDO ELECTRÓNICO.
- 7- CIERRE SALIDAS DE LAS PARTES PLEGABLES MECÁNICO.

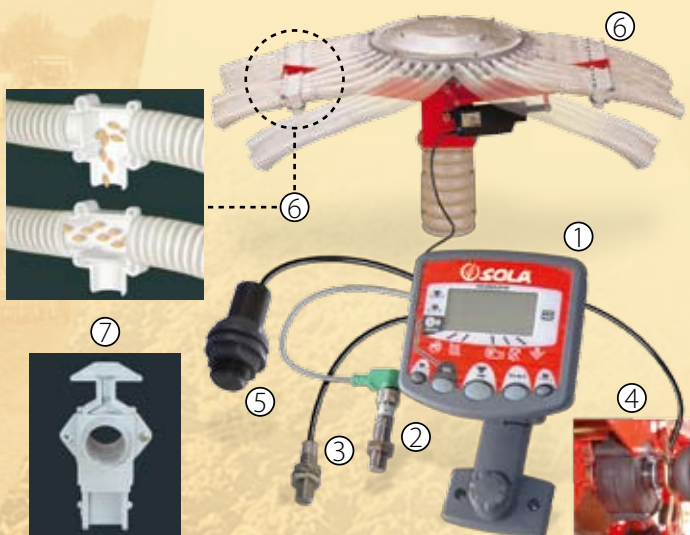

DETALLES

▼ -TURBINA MECÁNICA.



▼ -TURBINA CON MOTOR HIDRÁULICO.



▼ -TABLA NIVELADORA DE PUAS.
-RASCADOR DE LA RUEDA.



▼ -TABLA NIVELADORA PLANA.



▼ -RUEDAS DE CONTROL DE PROFUNDIDAD EN LOS EXTREMOS.



▼ -SALIDAS CONEXIONES PARA EL SINFÍN DE CARGA DE SEMILLA.



▼ -RASTRA TRASERA REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y PRESIÓN.



▲ -CHICHARRA REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD.



▲ -FRENO RUEDA MOTRIZ.



▲ -PREPARADOR DELANTERO CON TOMA DE FUERZA.



▲ -TRAZADOR HIDRÁULICO.



▲ -BORRAHUELLAS DEL TRACTOR.



▲ -BORRAHUELLAS DE LA MAQUINA.



▲ -ESCALERA DE SERVICIO.

NEUMASEM-699 y 799

CÓMO ENTERRAMOS LA SEMILLA



-BRAZO CON REJA RECTA Y SUSPENSIÓN INDIVIDUAL.

-BRAZO CON BOTA Y SUSPENSIÓN INDIVIDUAL.

-BRAZO CON DISCO Y SUSPENSIÓN INDIVIDUAL.

CÓMO ABONAMOS



SISTEMA INTEGRAL SOLÀ

PREPARADOR DELANTERO



1 - CULTIVADOR-PREPARADOR.

2 - NIVELADORA-DESTERRONADORA.

3 - BRAZOS DE SIEMBRA.

4 - RASTRA TRASERA.

PREPARADOR COMPACTO



TAMBIÉN 4 LÍNEAS DE SIEMBRA EN REJA RECTA





6m DE TRABAJO

- POSICIÓN DE TRANSPORTE.



- SEMBRADORA CON DOS LÍNEAS DE DISCOS.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- TOLVA DE 1200 LITROS.
- CRIBA SELECTORA.
- BÁSCULA, MANIVELA Y CUENTA GRANOS.
- NIVELADORA TRIPLE Y BORRAHUELLAS SEMBRADORA.
- TRAZADORES HIDRÁULICOS.
- MONITOR CON CUENTA REVOLUCIONES DE LA TURBINA, ALARMA GIRO DISTRIBUIDOR, SENSOR NIVEL SEMILLA DE LA TOLVA Y CUENTA HECTÁREAS.
- EQUIPO DE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
- FOCOS DE TRABAJO.

- ENCHUFE HIDRÁULICO PARA SINFIN.
- RASTRA TRASERA EN TRES TRAMOS.
- TURBINA CON MOTOR HIDRÁULICO EN VERSIÓN CON CULTIVADOR DELANTERO.
- BRAZOS CON BOTAS EN EL MODELO 699, BRAZO CON DISCOS EN EL MODELO 669 Y BRAZOS CON REJITAS RECTAS EN EL MODELO 799.
- RUEDAS FLOTATION 350/50-16, CON RASCADORES.
- LAS SEMBRADORAS DEL TIPO 600/40 y 48, LLEVAN DE SERIE TOLVA GC DE 1.575 LITROS, RUEDAS FLOTATION Y RUEDAS LATERALES CON RASCADORES, EN LOS EXTREMOS DE LAS ALAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO Y BRAZO	SEPARACIÓN ENTRE BRAZOS	ANCHO LABOR	CAPACIDAD TOLVA	ANCHO TRANSPORTE	PESO CON CULTIVADOR	PESO CON BORRAHUELLAS
400/32	12,5 cm.	4 m.	1.200 l.	3,05 m.	1.450 kg.	1.170 kg.
450/36	12,5 cm.	4,5 m.	1.200 l.	3,05 m.	1.570 kg.	1.270 kg.
500/40	12,5 cm.	5 m.	1.200 l.	3,05 m.	1.680 kg.	1.350 kg.
600/40	15 cm.	6 m.	1.575 l.	3,05 m.	1.870 kg.	1.580 kg.
600/48	12,5 cm.	6 m.	1.575 l.	3,05 m.	1.890 kg.	1.600 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINAS TOLVA GC

CAPACIDAD TOLVA	ANCHO TRANSPORTE	PESO CON CULTIVADOR	PESO CON BORRAHUELLAS
1.575 l.	3,05 m.	1.540 kg.	1.260 kg.
1.575 l.	3,05 m.	1.660 kg.	1.360 kg.
1.575 l.	3,05 m.	1.770 kg.	1.440 kg.
1.575 l.	3,05 m.	1.870 kg.	1.580 kg.
1.575 l.	3,05 m.	1.890 kg.	1.600 kg.

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11
08280 CALAF (Barcelona) España
Tel. (0034) 93 868 00 60
Fax (0034) 93 868 00 55
e-mail: sola@solagrupo.com

www.solagrupo.com

DISTRIBUIDOR: